

MANUALE UTENTE

SOMMARIO PRECAUZIONI......5 SPECIFICHE TECNICHE......6 Struttura EVO......8 LED.......8 MESSA IN USO.......9 Carica 9 Installazione batteria......9 Installazione display TFT......9 Impostazione data e ora......11 Scelta lingua11 SIMBOLOGIA12 Simbologia su lcd......12 Simbologia su tft12 SELETTORI ANTERIORI E MENU' DI CONFIGURAZIONE13 Selettore modalità di esposizione......13 Selettore G-SENSOR13 IMPOSTAZIONE PARAMETRI......14 IMPOSTAZIONE PARAMETRI VIDEO14 Impostazione modalità14 Loop proattivo.......16 Visualizzazione data/ora su video17 IMPOSTAZIONE PARAMETRI FOTOCAMERA18

Impostazione risoluzione foto	19
Visualizzazione data/ora su foto	19
IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI SISTEMA	20
Tono dei tasti (suono allarme)	20
Indicatore di stato	20
Visualizzazione icone (Sottotitoli attivi)	20
Stand by schermo	21
Formato TV	21
Scelta lingua	21
Impostazione data e ora	22
Formattazione	22
Ripristino parametri di fabbrica	22
PER INIZIARE	23
USO DELLA VIDEOCAMERA	23
Registrare un video, registrare un video senza audio, registrare solo audio	23
Registrare un video in modalità time lapse	24
Scattare foto	24
Modalità di scatto:	24
RIPRODUZIONE DI UN FILE (PLAYBACK)	25
Riproduzione di un file video	25
Riproduzione di una immagine	25
Riproduzione di un file audio	26
Cancellazione, protezione e riproduzione automatica di un file	26
Cancellazione di un file	26
Protezione/ Rimuovi protezione di un file	26
DISPOSITIVI DI USCITA	
Uscita video Hdmi	28
Uscita USB	29
CONNESSIONE WI-FI	30
App per android o iphone	30
Accoppiamento telefono videocamera	30
Applicazione e funzionalità	30
Registrazione video	31
Foto	31

Scatti rapidi	32
Modalità Anteprima file (Playback)	32
Modalità anteprima a schermo intero e funzioni	34
Ritaglio filmati (disponibile solo su Iphone e Ipad)	34
Modifica nome e password della connessione Wi-Fi	35
Modifica nome connessione	35
Modifica password	35
ACCESSORI EVO	36
Custodia subacquea e vetrino anti umidità	36
Assemblaggio retro della custodia	36
Tappo di chiusura	37
Fissaggio EVO	37
SPECIFICHE TECNICHE	38
PRECAUZIONI	39
Precauzioni per la Custodia	39
Precauzioni per il nastro 3M biadesivo	39
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	40
GARANZIA E NOTE LEGALI	41

PREFAZIONE

Grazie per aver scelto di acquistare EVO, la videocamera digitale ad alta definizione.

Facile da usare, di dimensioni ridotte e design compatto.

Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, consente di registrare le varie attività quotidiane ovunque e in ogni momento.

Vi permette in tal modo di rivedere le vostre esperienze e di condividerle in famiglia e con gli amici.

Il presente manuale vi guiderà all'uso e installazione della videocamera, offrendovi informazioni dettagliate, incluse le specifiche tecniche.

Si prega di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di conservarlo per successiva consultazione.

PRECAUZIONI

Rispettare le seguenti precauzioni durante l'utilizzo della videocamera EVO:

- Non far cadere, sbattere o scuotere la videocamera.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti elettromagnetiche, quali calamite o motori elettrici, o da qualsiasi oggetto che emetta onde radio a elevata intensità, come antenne. Campi magnetici possono causare malfunzionamenti alla videocamera o danni a immagini e suoni.
- Non esporre la videocamera ad alte temperature o alla luce diretta del sole.
- Tenere la scheda di memoria lontano da fonti elettromagnetiche quali TV, casse o calamite. Non riporla in alcun luogo con carica statica per evitare il rischio di perdita dei dati.
- Se l'apparecchio dovesse surriscaldarsi, emettere fumo o odori durante la carica, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Tenere la videocamera lontano dalla portata dei bambini durante la carica, in quanto il cavo di alimentazione può essere causa accidentale di soffocamento o di shock elettrico.
- Conservare la videocamera in un posto fresco, asciutto e pulito.

DESCRIZIONE

La videocamera EVO è compatta, di fascia alta, digitale e destinata ad applicazioni professionali. La videocamera è abilitata alle seguenti funzioni:

- Fotografia digitale in alta definizione (HD).
- Memorizzazione voce-dati.
- Visualizzazione dell'immagine in tempo reale.
- Riproduzione di registrazioni video.
- Riproduzione di foto.
- Visualizzazione ora.
- Applicazioni per Smartphone per il controllo Wi-Fi.
- Zoom digitale 10X.
- Collegamento a un microfono esterno per utilizzi speciali.
- Trasmissione dei dati ad alta velocità USB 2.0.
- Ricarica batteria tramite cavo USB.
- Gli accessori sono facilmente utilizzabili, per agevolare lo scatto in qualsiasi momento e luogo.

Questo prodotto, insieme ai suoi accessori, è il risultato di diverse tecnologie brevettate e consente di riprendere qualsiasi scena in qualunque momento, ovunque voi siate.

SPECIFICHE TECNICHE


La videocamera EVO ha le seguenti caratteristiche:

- Obiettivo ultra-grandangolare 170° apertura f/2.7.
- Lenti HD, che supportano registrazioni video 1080P, 960Pe, 720P in formato HD.
- Funzione di ripresa fotografica a 16 mega pixel, in grado di supportare una risoluzione massima di 4608x3456.
- Controllo Wi-Fi dell'apparecchio mediante applicazioni (App) su Smartphone.
- Zoom digitale 10X.
- Scatto rapido, per eseguire fino a 10 foto al secondo.
- Diverse modalità di ripresa fotografica: scatto singolo, scatto continuo e autoscatto.
- Funzione di registrazione vocale di lunga durata.
- Funzione "scatola nera" per registrazioni in tempo reale continue durante la guida di un veicolo.
- Sensore Exmoor R CMOS di nuova generazione con sensibilità raddoppiata.
- Funzione rotazione foto a 180°.
- Collegabile a uno schermo esterno perla visione di foto e registrazioni.
- Migliore uscita degli effetti video in molteplici funzionalità:
 - 1920X1080P60 fotogrammi/secondo
 - 1920X1080P 48 fotogrammi/secondo
 - 1920X1080P 30 fotogrammi/secondo
 - 1920X1080P 24 fotogrammi/secondo
 - 1280x960P60 fotogrammi/secondo
 - 1280x960P 48 fotogrammi/secondo
 - 1280x720P 120 fotogrammi/secondo
 - 1280x720P 60 fotogrammi/secondo
- Segnalazione del livello di batteria e dello spazio disponibile della memoria micro SD.
- Supporta memoria micro SD con capacità massima di 64GB.
- Design compatto e alla moda.
- Provvista di un microfono incorporato stereo e microfono esterno dedicato per ottenere registrazioni di alta qualità.
- Interfaccia di uscita HDMI e AV per una facile connessione ad alta definizione a monitor o TV per la visualizzazione dei file registrati.
- Registrazione video in formato MP4 visualizzabili direttamente sul PC o pronti per essere caricati in siti web di condivisione video.
- Alta fedeltà dei colori per offrire immagini video più chiare e naturali.
- Possibilità di riprodurre o eliminare file e altre azioni sulla videocamera locale.
- Avanzamento e riavvolgimento veloci nella visualizzazione dei filmati.
- Dotata di G-sensor, interno per funzionalità di auto rotazione e black box per auto.
- Gli accessori adottano una struttura rinforzata per maggiore stabilità e durata.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità.
- Struttura antiurto per resistere a graffi e urti.

- Provvista di diversi tipi di accessori per registrazioni sportive.
- Anti-shock per resistere a piccole cadute o colpi.
- Provvista di una custodia impermeabile IP68, resistente fino a 100 metri di profondità, con due diverse cover.
- Standby automatico per il risparmio energetico e funzione salva dati audio e video.

STRUTTURA

STRUTTURA EVO

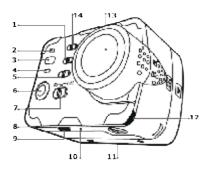

- 1. Modalità esposimetro
- 2. Led di stato Wi-Fi blu (a)
- 3. Led di stato verde
- 4. Led di stato rosso (b)
- 5. G-sensor
- 6. Tasto di registrazione
- 7. Pulsante di accensione
- 8. Led di stato (disp. usi futuri)
- 9. Blocco sblocco batteria
- 10. Microfono
- 11. Attacco treppiede
- 12. Led di stato verde (c)
- 13. Gruppo lenti

1.Led di stato verde (d)
2.Display LCD
3.Tasto giù
4.Tasto su
5.Tasto OK
6.Led di stato
(disp. usi futuri)
7.Led di stato
(disp. usi futuri)

9.Speaker10.Tasto freccia sinistra


8. Display TFT

11.Tasto visualizzazione foto e filmati

12.Tasto Menù
13.Slot MicroSD
14.Interfaccia Usb
15.Tasto freccia destra
16.Interfaccia Mini HDMI

17.Tasto Stop 18.Tasto otturatore 19.Led di stato rosso (e)

20.Microfono

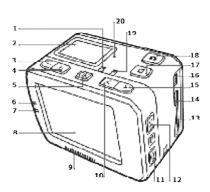

LED

		Led Rosso	Led Verde	Led Blu
	Posizione	Frontale (b), Superiore (e)	Frontale (d) Superiore (e) Basso (c)	Frontale (a)
Stato				
Accensione		Acceso fisso		
Registrazione video			Lampeggio lento	
Registrazione audio			Lampeggio lento	
Scatto Foto			Lampeggio singolo	
Mem. piena			Acceso fisso	
In carica (se spenta)		Lampeggio lento		
Carica (se spenta)		Acceso fisso		
Livello batteria basso		Lampeggio veloce 5 sec, poi si spegne		
Trasmissione dati				Lampeggio lento
WI-FI acceso				Lampeggio lento

MESSA IN USO

CARICA


Accendere la videocamera e controllare lo stato della batteria; se il livello è basso, va caricata. Per il caricamento può essere utilizzata o una porta USB del computer o un adattatore da rete elettrica (non incluso).

Quando EVO viene ricaricata nello stato di spento, il led di stato rosso lampeggerà lentamente. Quando il processo di carica sarà terminato il led rosso resterà acceso.

Il processo di carica inibisce il funzionamento della telecamera

INSTALLAZIONE BATTERIA


Prima di inserire la batteria assicurarsi che il pulsante di blocco/sblocco della stessa sia in posizione aperta; quindi inserire la batteria nell'alloggiamento fino in fondo e infine chiudere col pulsante di blocco/sblocco.

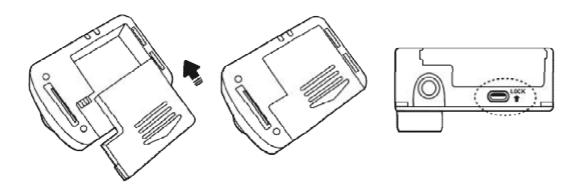

INSTALLAZIONE DISPLAY TFT

EVO dispone di uno schermo TFT da 2" estraibile, per l'installazione della camera e per visualizzare immagini e filmati memorizzati.

Installare il display, come mostrato nello schema

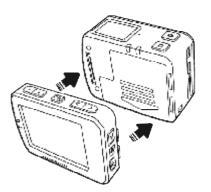

9

INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA


La videocamera EVO supporta schede di memoria TF card con capacità fino a 64 GB.

Possono essere utilizzate schede di memoria Micro SD di qualsiasi classe, ma per ottimizzare le prestazioni sono consigliate schedine ad alta velocità

- Inserimento.
- 1 Assicurarsi che la videocamera sia spenta
- 2 Inserire la schedina nel suo alloggiamento, facendo attenzione che sia inserita nel verso corretto sino a udire uno scatto.
 - Rimozione

1Spegnere la videocamera

2 Premere al centro del dorso della scheda e sbloccarla; quindi disinserirla.

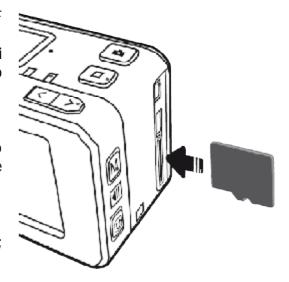

Prima di connettere EVO a qualsiasi dispositivo Wi-Fi assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita.

PRIME OPERAZIONI

Prima di iniziare a utilizzare EVO devono essere configurate correttamente la data e l'ora, nonché il linguaggio utilizzato.

Tutti i parametri di settaggio di EVO sono accompagnati da simboli grafici esplicativi.


Sulla parte sinistra del display compaiono tre piccole icone rappresentanti:

- Una videocamera: da selezionare per modificare parametri relativi alle impostazioni video.
- Una macchina fotografica: da selezionare per modificare parametri relativi alle impostazioni foto.
- Una rotellina dentata: da selezionare per modificare i parametri di settaggio comuni. Quando viene selezionata un'opzione, i bordi dell'icona diventano azzurri.

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Permette di impostare la data e l'ora correnti.

1.Tasto





- 3. Con i tasti 🔇 🗲 e 🔃 + raggiungere l'icona
- 4. Confermare l'ingresso nella selezione con il tasto
- 5. Scegliere fra le tipologie di formato proposte ovvero:
- Y-M-D-H-M (anno, mese, giorno, ora, minuti)
- D-M-Y-H-M (giorno, mese, anno, ora, minuti)
- M-D-Y-H-M (mese, giorno, anno, ora, minuti)
- 6. Modificare i valori e muoversi fra le varie voci con i tasti 🚺 🔰 e 📘 🛨

7. Confermare la scelta con il tasto OK

SCELTA LINGUA

Permette di scegliere la lingua standard.

1.Tasto

2. Usare i tasti per scorrere il menù di impostazioni fino a



- 3. Con i tasti 🚺 e 🗀 🛨 raggiungere l'icona
- 4. Confermare l'ingresso nella selezione con il tasto
- 5. Scegliere fra le lingue proposte ovvero:
 - inglese, italiano, portoghese, spagnolo, francese, tedesco, greco, coreano

SIMBOLOGIA

Di seguito alcuni dei simboli più comuni che appaiono sui display.

SIMBOLOGIA SU LCD

	Modalità registrazione video	Visualizzata in alto a sinistra, indica la disponibilità a effettuare registrazioni video
	Modalità fotocamera	Visualizzata in alto a sinistra quando EVO è in modalità macchina foto
00:00:22	Durata registrazione video	Visualizzata al centro, indica il tempo di registrazione trascorso. Il tempo è in sincro con quello visualizzato sullo schermo TFT
100-102	Numero foto residue	Visualizzato al centro, in alternativa alla durata registrazione video. Indica il numero di foto effettuate
(III	Durata batteria	Visualizzata in basso a destra, indica lo stato di carica della batteria
	Modalità connessione USB	Visualizzata al centro, indica la connessione della camera a un PC. EVO si sta caricando ed è connessa per trasferire file al PC
2H:17	Capacità residua Visualizzata in piccolo in basso a sinistra, indica disponibilità di memoria video residua	
5307	Capacità residua	Visualizzata in piccolo in basso a sinistra, indica la disponibilità di memoria per foto residua

Contemporaneamente vengono visualizzati una serie di simboli anche sul display TFT: alcuni analoghi a quelli visti, altri più specifici.

SIMBOLOGIA SU TFT

sponibilità	
olay TFT	
,	
premuto	
una volta il tasto otturatore	
di carica	
Visualizzata in basso a sinistra, indica la risoluzione	
utilizzata in quel momento. Se in modalità foto	
ttivazione	
3	
ttivazione	
della modalità SPOT dell'esposimetro	
ttivazione	
della rilevazione automatica dei movimenti	
i i	


SELETTORI ANTERIORI E MENU' DI CONFIGURAZIONE

Nella parte anteriore della videocamera sono posizionati alcuni selettori

SELETTORE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

In funzione delle proprie esigenze e delle condizioni di luce è possibile configurare l'esposimetro della videocamera in modalità SPOT.

Questa modalità fotografica viene utilizzata quando si desidera adattare la quantità di luce in funzione di un punto centrale ben definito.

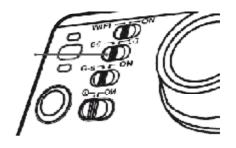

Sono previste due differenti modalità di gestione dell'esposimetro:

Area centrale: si deve utilizzare se la parte centrale è scura, ma la zona circostante è luminosa, per migliorare l'immagine dell'area centrale scura.

Spot: viceversa se la parte centrale è luminosa e quella circostante è scura, per migliorare l'effetto immagine dell'area scura circostante.


SELETTORE G-SENSOR

Attivando il selettore G-SENSOR la videocamera rileverà automaticamente qualsiasi cambiamento di stato di gravità.

Questa funzione è particolarmente utile per installazioni fisse su veicoli o anche quando montata sul casco e quindi difficilmente raggiungibile dall'utente.

Un qualsiasi movimento della videocamera ne attiva automaticamente l'accensione.



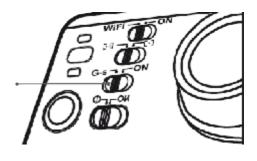

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

Per impostare i parametri della videocamera utilizzare il tasto e muoversi all'interno del menù con i tasti e e +, quindi confermare le scelte effettuate col tasto .

IMPOSTAZIONE PARAMETRI VIDEO

Simbolo da selezionaresulla parte sinistra del display

IMPOSTAZIONE MODALITÀ



Permette di selezionare la modalità di utilizzo della videocamera EVO.

- 1. Tasto M
- 2. Compare già selezionato MODALITA'
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto OK
- 4. Modificare la scelta Con i tasti e + , confermare con Le scelte possibili per tale menù sono:
 - Video
 - Video senza audio
 - Audio
 - Time Lapse

I possibili intervalli in secondi sono:0.5, 1, 2, 5, 10, 30 off

Il video che si otterrà sarà un video accelerato in funzione del parametro di configurazione utilizzato.

Un video normale ha una riproduzione di 30 o 60 fotogrammi al secondo.

Se ad esempio si configura il parametro a 2 secondi, si arriva ad avere in un minuto di registrazione 30 fotogrammi.

Il video finale ottenuto avrà quindi, supponendo di visualizzare a 30 fotogrammi al secondo, la durata di un secondo; un video di un'ora, durerà circa 60 secondi in riproduzione.

Ovviamente durante tale modalità la fotocamera deve essere stabilizzata con un treppiede o appoggiata su supporto.

Nota: questa funzione si utilizza principalmente per mostrare eventi lunghi in rapida sequenza (fiore che sboccia, sole che sorge, nuvole in movimento, ecc...).

• Timer ritardo partenza video Le possibili scelte in secondi sono:0.5, 1, 2, 5, 10, 30, off.

IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE VIDEO

Permette di selezionare la risoluzione desiderata per la registrazione video.

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti 🔹 > e 🗕 + raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le scelte per la risoluzione video sono le seguenti:

1080P (16:9)	960P (4:3)	720P (16:9)
1920X1080	1280X960	1280X720
60 fps	60 fps	120 fps
48 fps	48 fps	60 fps
30 fps		
24 fps		

IMPOSTAZIONE CAMPO VISIVO

Permette di impostare 4 tipi di visualizzazioni con angolazioni differenti.

- 1 Tasto M
- 2. Con i tasti 🔻 > e 🗕 + raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte di visualizzazione sono:
 - ampio (W), medio (M), ristretto (N), piccolo (S)


Tale funzione è disponibile solo per videoregistrazioni HD e in modalità foto 1080P o 1080i.


BITRATE

Permette di variare il numero di fotogrammi memorizzati per ogni secondo di ripresa.









Le possibili scelte di bit rate sono:

• normale (N), alto (F).

Più è alto il parametro, più l'immagine è nitida, ma di dimensioni maggiori.

LOOP PROATTIVO

Permette di attivare o disattivare la funzione di registrazione loop.

Se attivato, il file video verrà memorizzato automaticamente in segmento di 15 minuti; Se disattivato, il file video verrà memorizzato in segmenti di 30 minuti.







- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto

Le possibili scelte di bit rate sono:

• On, Off.

Tale funzione non è disponibile con risoluzione video 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f

ROTAZIONE DI 180 GRADI

Inverte di 180 gradi display e menù della fotocamera.

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti e raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Tale funzione non è disponibile con risoluzione video 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f.

VISUALIZZAZIONE DATA/ORA SU VIDEO

Questa funzione registra automaticamente la data e l'ora durante la registrazione del video e li visualizza nel filmato in basso a destra.







4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Tale funzione non è disponibile con risoluzione video 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI FOTOCAMERA

Simbolo da selezionare sulla parte sinistra del display



FOTOGRAFIA

Permette di impostare la modalità di scatto fotografico.

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti e raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le scelte possibili per tale menù sono:
 - Scatto singolo
 - Scatto multiplo Le possibili scelte sono: 3, 6, 10scatti al secondo.
 - Autoscatto ______ Le possibili scelte sono: 3, 5, 10 secondi di ritardo.

Premendo il tasto Photo inizia il conto alla rovescia. L'indicatore di auto-scatto lampeggia e la fotocamera scatta una foto.

Per disabilitare la funzione di autoscatto procedere come sopra e selezionare l'opzione a OFF; in caso contrario l'autoscatto resta impostato.

Tale funzione non è disponibile con risoluzione video 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f.

IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE FOTO

Permette di impostare la modalità di risoluzione delle immagini.










3. Confermare l'ingresso con il tasto



16.0M (4608×3456 4:3), 12.0M (4000×3000 4:3), 8.0M (3200×2400 4:3).

VISUALIZZAZIONE DATA/ORA SU FOTO

Le risoluzioni possibili sono:

Questa funzione registra automaticamente la data e la visualizza nellafoto in basso a destra.







- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Tale funzione non è disponibile con risoluzione video 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI SISTEMA

Simbolo da selezionare sulla parte sinistra del display



TONO DEI TASTI (SUONO ALLARME)

Questa funzionalità abilita il cicalino alla pressione dei tasti.

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti 🕶 > e 🗕 + raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte sono: Off, 50%, 100%.

INDICATORE DI STATO

Permette di disabilitare il funzionamento dei led di stato

- 1. Tasto M
- 2. Con i tasti e raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte sono:
 - On, 2 (accesi solo 1 led frontale e 1 led superiore), Off.

VISUALIZZAZIONE ICONE (SOTTOTITOLI ATTIVI)

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti e + raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte sono:
 - On, Off.

STAND BY SCHERMO

Permette lo spegnimento automatico del display della fotocamera.



2. Con i tasti e raggiungere l'icona



3. Confermare l'ingresso con il tasto



4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte in minuti sono:

10,5,2,Off.

In assenza di altre operazioni, il sistema inizia il conteggio.

Al raggiungimento del tempo preimpostato, la videocamera si dispone in modalità di stand-by.

Se c'è qualche operazione in corso, il sistema ricomincerà il conto alla rovescia.

FORMATO TV

Imposta il formato di uscita per la connessione a una TV.

1. Tasto

2. Con i tasti e raggiungere l'icona



- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto Le possibili scelte sono:
 - Ntsc, Pal.

SCELTA LINGUA

Permette di scegliere la lingua standard.

1.Tasto

2. Con i tasti 🔻 > e 🗕 + raggiungere l'icona



- 3. Confermare l'ingresso nella selezione con il tasto
- 4. Scegliere fra le tipologie di formato proposte ovvero:
 - inglese, italiano, portoghese, spagnolo, francese, tedesco, greco, coreano

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Permette di impostare la data e l'ora correnti.

1.Tasto

2. Con i tasti e raggiungere l'icona



- 3. Confermare l'ingresso nella selezione con il tasto
- 4. Scegliere fra le tipologie di formato proposte ovvero:
 - Y-M-D-H-M (anno, mese, giorno, ora, minuti)
 - D-M-Y-H-M (giorno, mese, anno, ora, minuti)
 - M-D-Y-H-M (mese, giorno, anno, ora, minuti)
- 5. Modificare i valori e muoversi fra le varie voci con i tasti
- 6.Confermare la scelta con il tasto

FORMATTAZIONE

Permette di formattare una scheda di memoria esterna

1.Tasto

- 2. Con i tasti 🚺 e 🗀 🛨 raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso nella selezione con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto e confermare a ogni richiesta.

RIPRISTINO PARAMETRI DI FABBRICA

- 1. Tasto
- 2. Con i tasti e + raggiungere l'icona
- 3. Confermare l'ingresso con il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata e confermare con il tasto

ATTENZIONE! Questa operazione riporta i valori standard in lingua inglese.

PER INIZIARE

Prima di iniziare a utilizzare la vostra EVO:

- Sinceratevi che la batteria sia carica. Se il livello è basso connettere la videocamera mediante cavo USB incluso a un computer per ricaricare la batteria. Il mini led rosso lampeggia lentamente durante la ricarica. A ricarica completa, il led rosso rimarrà acceso e
 - il simbolo (batteria) sarà visualizzato sullo schermo TFT
- Formattate la scheda di memoria MicroSD (vedi impostazioni parametri di sistema)
- Impostate la data e l'ora (vedi impostazioni parametridi sistema)

A questo punto potete iniziare a impostare i parametri della vostra EVO nel modo a voi più congeniale.

USO DELLA VIDEOCAMERA

I parametri di impostazione possono essere modificati, come visto sopra nei capitoli relativi. Prima di utilizzare la vostra EVO sinceratevi di averla configurata in funzione delle vostre necessità.

La pressione alternata dei tasti e la passare la videocamera alternativamente dalla modalità video (con opzioni solo video, audio e video, solo audio) alla modalità foto.

REGISTRARE UN VIDEO, REGISTRARE UN VIDEO SENZA AUDIO, REGISTRARE SOLO AUDIO

Per impostare la EVO fare riferimento al paragrafo relativo (Impostazione parametri video).

In stato anteprima, premere il tasto Record sul fronte della cam per iniziare una registrazione video.

La durata della registrazione viene visualizzata in alto a destra dello schermo TFT.

Il piccolo led verde sulla parte superiore, quello sulla parte inferiore destra e quello frontale della videocamera lampeggiano lentamente.

La durata della registrazione è visibile sia sul display LCD, che sullo schermo TFT.

Durante la registrazione la videocamera risponde unicamente alle operazioni dei tasti di zoom out

e zoom in . Premere il tasto di Stop . una volta per interrompere e salvare il file video che si sta registrando.

La videocamera torna in stato anteprima ela durata della registrazione scompare dallo schermo del segmento LCD segmento.

NOTE:spegnere la videocamera solo dopo aver salvato il file appena registrato.

Durante la videoregistrazione, se la batteria si scarica, il sistema salva il file registrato e si pone in standby, visualizzando un messaggio di "Batteria scarica" sullo schermo TFT, fino a quando la videocamera non viene spenta.

Durante la videoregistrazione, se la scheda Micro SD è piena, il sistema salva il file registrato fino a quel punto, visualizza sullo schermo TFT un messaggio di "Scheda piena"; il tempo per la videoregistrazione si blocca sul segmento dello schermo LCD e il sistema si riposiziona in stato anteprima.

In modalità di registrazione continua, il sistema esegue un salvataggio automatico ogni

15 minuti. (la modalità di registrazione continua e la funzione di pre-video non possono essere attivate contemporaneamente.)

REGISTRARE UN VIDEO IN MODALITÀ TIME LAPSE

In stato anteprima, premere il tasto Record sul fronte della cam per iniziare una registrazione video no audio.

La durata della registrazione viene visualizzata in alto a destra dello schermo TFT.

Il piccolo led verde sulla parte superiore, quello sulla parte inferiore destra e quello frontale della videocamera lampeggiano lentamente.

La durata della registrazione è visibile sia sul display LCD, che sullo schermo TFT.

Durante la registrazione la videocamera risponde unicamente alle operazioni dei tasti di zoom out

e zoom in . Premere il tasto di Stop una volta per interrompere e salvare il file video che si sta registrando.

La videocamera torna in stato anteprima e la durata della registrazione scompare dallo schermo del segmento LCD.

Note:La modalità Time Lapse prevede come valori: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30s. Questo sta a indicare che viene composto un video con fotogrammi catturati in sequenza nell'intervallo di tempo impostato.

SCATTARE FOTO

La singola pressione del tasto porta EVO in modalità fotocamera.

Prima di scattare una foto è necessario impostare i parametri ritenuti più idonei.

I parametri possono essere modificati, come visto sopra, nel capitolo:

IMPOSTAZIONI PARAMETRI FOTOCAMERA.

Sono qui riassunti brevemente:

Modalità di scatto:

Scatto singolo (modalità predefinita)

In condizione di anteprima, premere una volta il tasto per scattare una foto mentre il sistema produce un suono di click. La spia verde, nel lato anteriore della videocamera, lampeggia una volta (l'icona della ripresa sul segmento dello schermo LCD lampeggia una volta), e la videocamera si riposiziona nella condizione di anteprima.

Scatto rapido

E' possibile scegliere 3 p/s, 6p/s o 10 p/s (foto-secondo).

La videocamera EVO, premendo il tasto una volta, scatterà 3,6, oppure 10 immagini. ogni secondo.

• Scatto temporizzato (autoscatto)

E' possibile scegliere fra 3, 5, 10 secondi.

Il conteggio del tempo parte premendo una volta il tasto .

RIPRODUZIONE DI UN FILE (PLAYBACK)

E' possibile visualizzare quanto registrato (foto, video, audio, ecc) sulla vostra EVO.

Per vedere un file, procedere come segue:



1.Tasto





3. Premendo in sequenza il tasto vengono attivate le modalità di visualizzazione: solo video, solo immagini, video e immagini.

RIPRODUZIONE DI UN FILE VIDEO

Dopo aver visualizzato le anteprime selezionare il file desiderato e premere Durante la riproduzione è possibile utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Descrizione
< >	Aumenta e diminuisce il volume durante la riproduzione.
- +	Aumenta e diminuisce il formato della immagine in anteprima, ma non durante la riproduzione.
88	Premendo il tasto una volta si avvia l'avanzamento o il riavvolgimento rapido. Se si tiene premuto il tasto per più di 3 secondi si attiva la funzione SLOW MOTION che consente di rivedere i filmati a velocità di ¼ rispetto all'originale.
U	Premendo questo tasto si ritorna all'interfaccia di riproduzione.
ок	Premendo questo tasto si avvia o si sospende la riproduzione di un file video.

RIPRODUZIONE DI UNA IMMAGINE

Dopo aver visualizzato le anteprime selezionare il file desiderato e premere una volta visualizzata l'immagine sono disponibili le seguenti funzioni:

Tasto	Descrizione
	Ingrandisce o riduce una immagine.
	In modalità zoom, blocca l'immagine e si muove verso l'alto o il basso premendo
< >	Se in modalità zoom sposta l'immagine verso sinistra o verso destra.
O	Premendo questo tasto si ritorna all'interfaccia di riproduzione.
ок	In modalità zoom-in, commuta tra le modalità di spostamento e di ingrandimento dell'immagine.

RIPRODUZIONE DI UN FILE AUDIO

I file audio in stato di anteprima vengono visualizzati insieme ai file video; al posto dell'icona iniziale del filmato si avrà l'icona

Per riprodurre il file audio premere il tasto E' possibile utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Descrizione
- +	Aumenta e diminuisce il volume della riproduzione
O	Premendo questo tasto si ritorna all'interfaccia di riproduzione
ок	Avvia o sospende la riproduzione di un file audio

Nella riproduzione di un file audio gli altri tasti non sono abilitati.

<u>CANCELLAZIONE, PROTEZIONE E RIPRODUZIONE AUTOMATICA DI UN FILE</u>

In modalità di riproduzione, è possibile cancellare, proteggere e avviare automaticamente un file.

Cancellazione di un file

Dall'interfaccia video, foto, o interfaccia video e foto, potete cancellare i rispettivi file. Per cancellare un file, eseguire le seguenti operazioni:

- 1.Tasto Uper entrare in modalità di visualizzazione foto
- 2. Con i tasti e raggiungere il file da cancellare
- 3 Selezionarlo col tasto
- 4. Tasto e quindi selezionare l'icona e confermare mediante il tasto
- 5. Scegliere la voce desiderata fra:
 - Cancellare singolo
 - Cancellare tutti
- 6.Confermare con il tasto e confermare a ogni richiesta

L'opzione agisce sull'ambiente di visualizzazione; se sono presenti più file immagini e un solo file video, nell'ambiente video e foto proporrà la scelta "cancellare tutte", viceversa nell'ambiente video proporrà solo "cancellare singolo".

La cancellazione è possibile solo se i file non sono stati in precedenza protetti.

Protezione/ Rimuovi protezione di un file

Dall'interfaccia video, foto, o interfaccia video e foto, è possibile inserire un flag di protezione su video e file, così da evitare una loro erronea cancellazione.

Per proteggere un file, eseguire le seguenti operazioni:

- 1.Tasto per entrare in modalità di visualizzazione foto
 2. Con i tasti e raggiungere il file da proteggere
- 3. Tasto e quindi selezionare l'icona e confermare mediante il tasto
- 4. Scegliere la voce desiderata fra:
 - Proteggere singolo
 - Proteggere tutti
 - Rimuovere protezione da singolo
 - Rimuovere protezione da tutti

Non verrà richiesta nessuna conferma; i file protett<u>i visu</u>alizzeranno sul display l'icona



I file non protetti, viceversa visualizzeranno l'icona

I file protetti non possono essere rimossi con la funzione di cancellazione. La formattazione della scheda di memoria, in ogni caso, cancella tutti i dati.

DISPOSITIVI DI USCITA

La fotocamera EVO dispone di 1 uscita audio video:

• Hdmi

e un'uscita dati:

Usb

USCITA VIDEO HDMI


Mediante apposito cavo (non incluso) si può collegare la fotocamera, tramite l'uscita Hdmi, a un ingresso video.

Nel frattempo la videocamera può continuare a svolgere tutte le sue funzioni.

Il display o il televisore cui viene collegata la videocamera si comporta a tutti gli effetti come il display TFT in dotazione.

E' quindi possibile vedere foto o filmati in modalità di riproduzione (playback), o impostare i parametri di configurazione.

La rimozione non corretta del cavo HDMI potrebbe causare malfunzionamenti alla videocamera EVO. Dopo il suo riavvio la videocamera EVO torna alla condizione normale. Tale funzione non è disponibile con il dispositivo Wi-Fi attivo

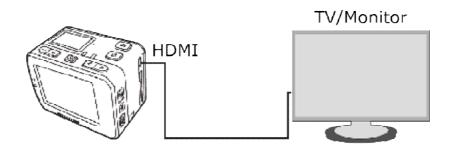


USCITA USB

Con la presa Usb è possibile:

- Alimentare la videocamera EVO tramite USB
- Collegare la videocamera EVO a un computer per accedere ai dati dellamemoria interna e della scheda Micro SD

L'icona del collegamento USB viene visualizzata sullo schermo LCD e l'indicatore verde lampeggia lentamente.

La rimozione non corretta del cavo USB potrebbe causare malfunzionamenti alla videocamera EVO. Dopo il suo riavvio la videocamera EVO torna alla condizione normale.

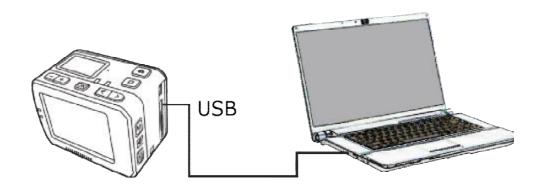

CONNESSIONE WI-FI

Grazie al modulo Wi-Fi integrato EVO può essere connessa a Smartphone e Tablet Apple o Android e controllata da remoto.


E' sufficiente scaricare la App gratuita NILOX F-60 EVO per usare il dispositivo in collegamento Wi-fi.

APP PER ANDROID O IPHONE

Accedere ad App-Store o a Google-Play Store, cercare la Applicazione NILOX F-60 EVO e scaricarla; verrà visualizzata l'icona

ACCOPPIAMENTO TELEFONO VIDEOCAMERA

Spostare il selettore Wi-Fi, posto sul frontale della videocamera su ON; il led di stato blu inizia a lampeggiare e l'icona del segnale Wi-Fi viene visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del display TET



- Attendere sino a quando il led azzurro comincerà a lampeggiare più lentamente.
- A questo punto cercate sul vostro telefono le nuove connessioni Wi-Fi disponibili.
- Selezionate F-60 EVO, la password di default è Nilox1234
- Lanciate, a questo punto, l'applicazione che avrete scaricato in precedenza sul vostro telefono.

APPLICAZIONE E FUNZIONALITÀ

Una volta avvenuta la connessione fra la vostra EVO e lo Smartphone, lanciata l'applicazione comparirà la seguente schermata:



Premendo le due frecce bianche si attiverà la connessione fisica con la vostra EVO

È possibile controllare da remoto la fotocamera.

Più sotto è riportata la schermata che appare appena effettuata la connessione.




- 1Numero totale file
- 2 Stato Wi-Fi
- 3 Stato batteria
- 4 Tempo restante durata registrazione o numero
- scatti residui
- 5 Durata registrazione
- 6 Modalità video
- 7 Modalità fotografica scatto singolo

- 8 Anteprima file
- 9 Schermo intero
- 10 Attualmente in uso
- 11 Impostazione parametri
- 12 Zoom in
- 13 Zoom out
- 14 Scatti rapidi

Il dispositivo mobile deve essere utilizzato entro una distanza max. di 100 metri dalla videocamera e in assenza di ostacoli.

L'anteprima in tempo reale non è disponibile per la registrazione video 1080p 48fps/50fps/60fps e 720P 100fps/120fps.

Registrazione video

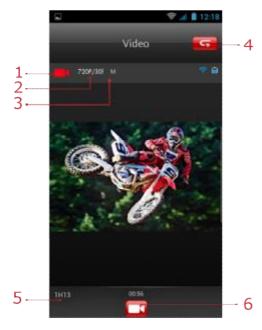


Digitando alternativamente sulle icone si passa dalla modalità foto alla modalità video e viceversa. Una volta selezionata la modalità desiderata attivare la registrazione, cliccando sull'icona video che compare nel

riquadro superiore tale icona diventerà rossa.

L'icona permette la visualizzazione a schermo completo come a fianco.

- 1. Stato corrente di utilizzo
- 2. Risoluzione e bit rate
- 3. Vista grandangolo
- 4. Ritorna all'interfaccia precedente
- 5. Tempo di registrazione residuo
- 6. Tempo di registrazione

È possibile impostare la risoluzione di registrazione desiderata dai parametri di configurazione della





Le opzioni sono: $1920 \times 24 \text{fps/} 25 \text{fps/} 30 \text{fps} 1080 \text{P}$; $1280 50 \text{fps/} 60 \text{fps} \times 720 \text{p}$.

Foto

Dal primo menù proposto dall'applicazione passare dalla modalità video alla modalità foto tramite le icone presenti nella parte centrale dello schermo





sempre mediante l'icona passare



alla visualizzazione a schermo intero

- 1. Stato corrente di utilizzo
- 2. Risoluzione
- 3. Ritorna all'interfaccia precedente
- 4. Numero foto effettuate



È possibile impostare la risoluzione fotografica dai parametri di configurazione.




Scatti rapidi

Dal primo menù proposto dall'applicazione scegliere la

modalità scatti rapidi





passare alla visualizzazione a schermo intero.

- 1. Stato corrente di utilizzo
- 2. Numero scatti
- 3. Ritorna all'interfaccia precedente
- 4. Numero foto effettuate



È possibile impostare il numero di scatti per secondo dai parametri di configurazione Modalità Anteprima file (Playback)



Dal menù principale premere si accederà al menù di anteprima file.



- 1. Modalità file su videocamera
- 2. Selettore di scelta
- 3. Modalità file scaricati su dispositivo
- 4. Impostazioni modalità download
- 5. Ritorna al menù principale
- 6. Condivisione file
- 7. Download file

Mediante il selettore (2) è possibile scegliere se riprodurre i file memorizzati sulla fotocamera, oppure scaricare i file dalla videocamera al dispositivo mobile e in seguito visualizzarli.

L'icona consente di selezionare i file e in seguito cancellarli, oppure condividerli (mail, social network, social media).

L'icona permette di effettuare il download sul dispositivo dei file selezionati.

Cliccando sull'anteprima della foto o del filmato si passa alla visione in formato esteso.


Modalità anteprima a schermo intero e funzioni



Durante la visualizzazione a schermo intero di una immagine o di un video è possibile:

- Ritornare al menù precedente con la freccia in alto a sinistra
- Condividere un'immagine su un social o inviarla
 via mail
- Eseguire un download dalla videocamera alla memoria del dispositivo
- Cancellare l'immagine

Ritaglio filmati (disponibile solo su Iphone e Ipad)

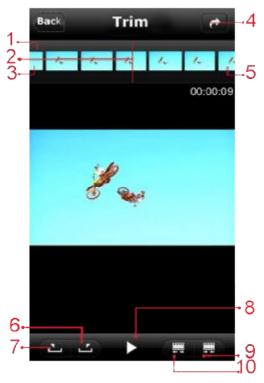

I filmati scaricati su Iphone o Ipad possono essere ritoccati mediante la funzione "Taglia" (Trim). E' possibile visualizzare il filmato suddiviso per fotogramma, posizionarsi su uno o più di essi e quindi:

- eliminare i fotogrammi
- ridurli di dimensione
- allargarli
- 1. Filmato suddiviso in fotogrammi
- 2. Fotogramma corrente e visualizzato
- 3. Fotogramma iniziale
- 4. Torna al menù precedente
- 5. Fotogramma finale
- 6. Vai al fotogramma iniziale
- 7. Vai al fotogramma finale
- 8. Riproduci
- 9. Restringi il fotogramma
- 10. Espandi il fotogramma

MODIFICA NOME E PASSWORD DELLA CONNESSIONE WI-FI

Modifica nome connessione

- Collegare la fotocamera (con la MicroSD inserita) al computer e accendere la fotocamera.
- Accedere alle risorse del computer e individuare il disco virtuale associato alla videocamera EVO.
- aprire il file "WiFi.conf " nella cartella "MISC" e cercare la stringa "AP_ SSID = F-60 EVO".
- Modificare il contenuto dopo il simbolo"=".
- Salvare il file.

Modifica password

- Collegare la fotocamera (con la MicroSD inserita) al computer e accendere la fotocamera.
- Accedere alle risorse del computer e individuare il disco virtuale associato alla videocamera EVO.
- aprire il file "WiFi.conf" nella cartella "MISC" e cercare la stringa "AP_ PASSWD = Nilox1234".
- Modificare il contenuto dopo il simbolo "=".
- Salvare il file.

ACCESSORI EVO

La cam EVO è dotata di molteplici accessori.


CUSTODIA SUBACQUEA E VETRINO ANTI UMIDITÀ

La custodia subacquea della videocamera EVO, essendo conforme allo standard IP68, è garantita sino a 100 metri di profondità.

Al fine di evitare e ridurre la formazione di condensa sul vetro della custodia, suggeriamo di inserire la placchetta anti umidità nella custodia. (fig.2)

Per l'inserimento della vostra EVO nella custodia seguire le istruzioni come in figura

sinistro della custodia

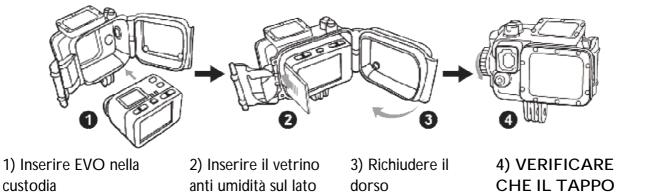


ASSEMBLAGGIO RETRO DELLA CUSTODIA

E' possibile associare 2 differenti tipologie di coperchi posteriori, in funzione delle proprie esigenze:

- 1. Dorso per camera con display TFT
- 2. Dorso per camera senza display

Il dorso viene inserito a pressione, come in figura



SIA BEN CHIUSO

TAPPO DI CHIUSURA

La custodia subacquea è dotata sul lato sinistro (vista frontale) di un tappo a tenuta stagna. In corrispondenza di esso si trova il microfono della videocamera.

Tale tappo può essere sostituito con tappo forato, che consente un miglior passaggio del suono verso il microfono




NON UTILIZZARE PER IMMERSIONI

FISSAGGIO EVO

EVO può essere fissata alle basi di appoggio:

- mediante custodia subacquea
- mediante staffa di appoggio

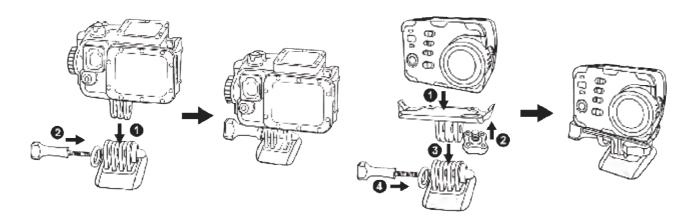

SPECIFICHE TECNICHE

Grandangolo 170°
Apertura diaframma f/2.7
Zoom digitale 10X
Pixel 16 milioni
Formato registrazioni video MP4
Formato registrazioni audio WAV
Formato foto JPG (JPEG)

Copertura Wi-Fi 100 metri circa (MAX)

Dispositivo di memoria 128MBmemoria interna fino a 64GB su scheda esterna Micro SD

Capacità batteria 1500mAh

Tempo ricarica Con cavo USB circa 4 ore, con caricature circa 2.5 ore

Tempo massimo registrazione video Circa 2 ore (max)
Tempo massimo registrazione audio Circa 3 ore (max)

TFT Display 2.0" true color TFT display (16:9)

LED Dot-matrix screen 90×64mm FSTN (lattice screen)

Sistema operativo supportato: Windows XP SP2 /Vista or above / Mac OS

Temperatura immagazzinamento $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ Temperatura utilizzo $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Dimensioni L59 × W43 × H47MM (con display TFT)

L59 × W43 × H35MM (senza display)

Peso 116g (con display TFT e batteria),56 g(senza display e batteria)

PRECAUZIONI

PRECAUZIONI PER LA CUSTODIA

La custodia subacquea è un componente di precisione, attenersi pertanto alle seguenti precauzioni:

- Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia e tutta la viteria, per non intaccare l'impermeabilità della custodia stessa.
- Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla lontana da prodotti chimici o corrosivi.
- Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) per lunghi periodi per evitarne la deformazione.
- Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita dell'impermeabilità.
- Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura.
- Dopo l'utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia con abbondante acqua corrente.
- Usare un panno asciutto per asciugarne la superficie e riporre il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato.

PRECAUZIONI PER IL NASTRO 3M BIADESIVO

Quando si utilizza il nastro 3M biadesivo, attenersi alle seguenti precauzioni:

- Prima di fissare il nastro 3M biadesivo, selezionare una superficie adatta per assicurare un contatto corretto tra il nastro e la superficie
- Prima di applicare il nastro 3M biadesivo, pulire la superficie e riscaldare il nastro, usando ad esempio un elettro soffiatore, soprattutto se la temperatura è inferiore a 0°C.

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'utilizzo della videocamera EVO :

- Durante l'uso continuato la temperatura della videocamera EVO aumenta; ciò è normale. La superficie della camera può riscaldarsi dopo lungo utilizzo.
- In caso di mancato uso per tempi prolungati si consiglia di estrarre la batteria e di ricaricarla ogni 3 mesi circa per mantenerla in buone condizioni.
- La funzione zoom digitale può ridurre lievemente la qualità dell'immagine.
- L'angolazione dell'obiettivo può variare lievemente in funzione dei modelli.
- Si consiglia di riprodurre i file video di grandi dimensioni su PC o altri dispositivi professionali per una visualizzazione scorrevole.
- La registrazione continua e le frequenti operazioni di registrazione/cancellazione, potrebbero lasciare frammenti nella scheda SD, causando mancate registrazioni o mancato salvataggio dei file. Per risolvere questo problema eseguire semplicemente un backup dei dati su una memoria esterna e formattare la scheda SD.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione troverete:

7 III III COTTIO GOTIA COTTIO		
1 EVO	1 display TFT	
1 batteria interna	1 custodia subacquea	
1 dorso intercambiabile	1 cavo Usb	Date:
1 supporto di fissaggio	1 custodia	
1 placca piatta	1 placca curva	
1 staffa di appoggio	1 tappo impermeabile	Wind Mark
1 copri obbiettivo	1 laccetto	
3 vetrini anti umidità		

GARANZIA E NOTE LEGALI

EVO è dotata di una batteria in polimero di ionio di litio ricaricabile. Per ridurre i rischi di incendio si prega di evitare manomissioni, cadute, il contatto con acqua o fuoco.

Per evitare danni personali, scariche elettriche, incendio o danni alle varie parti del prodotto, si prega di seguire quindi di Non immergere il prodotto privo della custodia subacquea in acqua.

Sicurezza Personale.

Non aprire, riparare, manomettere o modificare la guarnizione di nessuna parte del prodotto. Evitare di toccare il prodotto con oggetti metallici o sostanze chimiche.

L'inosservanza di quanto esposto sopra potrebbe comportare rischi per se stessi e terze persone. Qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti, si prega di contattare il servizio tecnico o un fornitore qualificato.

Supporto tecnico.

Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della normativa vigente; pertanto per necessità di assistenza tecnica e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore.

Informazioni ambientali:



Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno.

Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani, ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento.

Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto e in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita.

In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o un uso improprio di parti di essi, possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana.

Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse.

Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato.

Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).

Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche,minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

Installazione e sostituzione delle batterie.



Il prodotto contiene una batteria che potrebbe essere sostituita nel corso della vita utile del prodotto medesimo.

A fine vita della batterie (non eseguono la ricarica) contenute nel prodotto, queste devono essere smaltite separatamente dai rifiuti generici indifferenziati. Gettare negli appositi contenitori per lo smaltimento batterie.

La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla conservazione delle risorse materiali, e permettono il recupero di materiali preziosi.

Informazione agli utenti

Prodotto conforme alla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità in forma completa è disponibile presso Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI)

Tenere la confezione d'imballo per future referenze.

informazioni sulla garanzia

- Un anno, se fatturato a impresa o professionista (soggetto IVA).
- Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato.
- Tale garanzia e' riferita al caso in cui si manifesti un difetto di conformità, riferito alle caratteristiche del prodotto.
- Supporto al prodotto e garanzia. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito <u>www.nilox.com</u>

Limitazioni di Garanzia: la suddetta garanzia non si applica in presenza di:

- mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- manomissione, forzature e danno, su parti hardware e display, creati per qualsiasi motivo.
- altri difetti derivanti da: uso improprio; modifiche non autorizzate hardware/software; operazioni o archiviazioni al di fuori delle specifiche tecniche del prodotto; manutenzione non corretta; difetti derivanti da uso di software diverso da quello in dotazione e da tutti quegli elementi (hardware e software) non progettati per essere utilizzati con il prodotto.

Quanto sopra scritto fa riferimento al decreto legislativo del 2 febbraio 2002. In attuazione della direttiva 1999/44/CE."



Dichiarazione di Conformità Sintetica

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 2011/65/CE e 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. La dichiarazione di conformità è disponibile presso la nostra sede.

Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea e in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un area geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.

Italia (IT): Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: www.comunicazioni.it.

La marcatura CE () e/o il logo WEEE () posti sull'etichetta di prodotto potrebbero non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.